


Faltzelt/Faltpavillon Eco 3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m

Pop Up Tent/Gazebo Eco 3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m

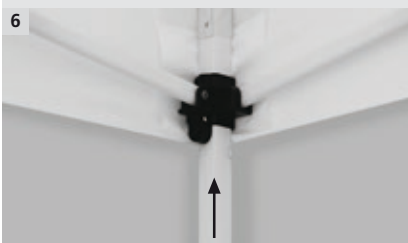

Aufbau Faltpavillon Eco

Der Aufbau mit mind. 2 Personen wird empfohlen.

- 1 Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es aufrecht hin.
- 2 Ziehen Sie das Aluminiumgestell gleichmäßig etwas auseinander.
- 3 Legen Sie das Zeltdach über das Gestell (die Ecken des Daches müssen auf den Ecken des Gestells liegen).
- 4 Um das Dach zu fixieren, befestigen Sie das an den Ecken des Zeltdachs angebrachte Flauschband am Klettband des Gestells.
- 5 Ziehen Sie das Gestell auseinander, bis das Gestänge hörbar einrastet (ggf. leicht anheben).
- 6 Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsbolzen wirklich eingerastet sind, schieben Sie ggf. das Gestell leicht nach oben, bis die Ecke einrastet.
- 7 Ziehen Sie die Standbeine in die gewünschte Höhe nach unten aus, bis diese ebenfalls einrasten (bei Faltzelt Eco bitte Rastenstellung 2 verwenden).
- 8 Der Faltpavillon Eco ist nun aufgebaut und einsatzbereit.

Montage der Seitenwände

- 9 Die Standbeine bitte auf Rastenstellung 2 aufziehen.
- 10 Die Seitenwände, mit dem Klettband an einer Ecke beginnend, an der Unterkante des Zeltdachs befestigen.
- 11 Klettschlaufen um die Standbeine legen. Bei Verwendung von Seitenwänden mit Reißverschlüssen, die Seitenwände über die Außenseiten der Standbeine miteinander verbinden.
- 12 **Achtung:** Bei jedem Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte Eco sicher am Boden verankert werden! Stellen Sie Faltzelte Eco niemals ohne Sicherung auf.
Auf harten Untergründen: Zeltfüße je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit der benötigten Anzahl von Beschwerungsplatten bzw. Kunststoffgewichten sichern oder
Auf weichen Untergründen: Faltzelt Eco je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit Abspannsets oder Erdhaken sichern.

Abbau

- 13 Standbeine einschieben, dazu bitte jeweils schwarzen Verstellhebel gedrückt halten und Standbein nach unten schieben.
- 14 Schwarze Sicherungsbolzen an den Ecken des Dachgestells betätigen (Achtung: Dachgestell schnappt leicht nach unten, bitte Pfosten nicht direkt darunter berühren).
- 15 Gestell zusammenschieben, ggf. Dachbespannung abnehmen.
- 16 Gestell und Dachbespannung in optionaler Trolley Tasche verstauen.

Hinweis:

Das Zeltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwendung entfalten lassen. Druckteile ohne Laminierung müssen besonders sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden. Schleifen Sie die Druckteile niemals am Boden. Vor jeder Lagerung sind die Bespannungen vom Zeltgestell zu entfernen. Die Lagerung darf nur im trockenen Zustand erfolgen. Faltpavillons und Faltzelte Eco sollten aufrecht stehend gelagert werden.

Assembly Instructions Gazebo Eco

We recommend using two people during the assembly process.

- 1 Unpack the frame and place it upright.
- 2 Extend the aluminium frame slightly.
- 3 Put the tent roof over the frame. The corners of the roof must be parallel to the edges of the frame.
- 4 To fix the roof, attach loop tape (in the corners of the tent roof) to the Velcro of the frame.
- 5 Pull apart the frame until the rods click into place (you may need to lift up the frame slightly).
- 6 Make sure that the safety pins have locked. If necessary, lift up the frame a little until the corners snap.
- 7 Pull out the legs as high as desired until they are also locked into place (for tents with side walls please use lock position 2).
- 8 The Gazebo Eco is ready for use.

Assembly of Side Walls

- 9 Please pull out the legs at lock position 2.
- 10 Attach the side walls with the Velcro to the bottom edge of the roof (starting in the corner).
- 11 Put the Velcro straps around the legs. When ordering side walls with zipper, join them over the outside of the legs.
- 12 **Attention:** Keep in mind to anchor Pop Up Tent Eco whenever using them outdoors! Never erect Pop Up Tent Eco without taking precautions.
On solid ground: support the tent legs with the required quantity of weighting plates or water filling weights (depends on the location and the usage conditions).
On soft ground: support the tent with the tie down kit (this depends on location and conditions).

Dismounting

- 13 Push the black adjustment lever and slide in the legs.
- 14 Press the black safety pins in the edges of the roof (Please note: the frame skips downward quite easily, please be careful when handling the poles to avoid getting your fingers caught).
- 15 Push together the frame, remove the roof covering as necessary.
- 16 Store the frame and the roof covering in the optional trolley bag.

Warning:

To avoid mechanical damage, do not use force during assembly. Please note that prints without additional coating may be susceptible to scratching when not properly cared for. Prints should never be dragged along the ground. Prints must be completely dried and removed from frame before storing away. Pop Up Tent Eco and Gazebo Eco should always stand upright when stored.